



ZERO

ZERO **8**

ZERO **8X**

ZERO **9**

ZERO **10**

ZERO **10X**

ZERO **11X**

MANUÁL

ZERO

Vitajte vo svete nulových (ZERO) emisií a maximálne slobody.

O B S A H	Začíname.....	5
	ZERO 8.....	6
	ZERO 8X.....	10
	ZERO 9.....	14
	ZERO 10.....	18
	ZERO 10X.....	22
	ZERO 11X.....	26
	Pokyny k použitiu batérie.....	28
	Bezpečnosť.....	29
	Údržba a starostlivosť.....	30
Obmedzená záruka.....	32	

Začíname

Prevádzka:

Zapnutie/Vypnutie

Aby ste zapli kolobežku držte tlačidlo zapnutia 3 sekundy. Kolobežka sa vypne sama ak sa nepoužíva po dobu 90 sekúnd.

Regulácia rýchlosti

Po zapnutí kolobežky stlačte tlačidlo MODE aby ste si vybrali medzi tromi rýchlostnými úrovňami. Požitím plynovej páčky môžete ovládať rýchlosť pri každej rýchlostnej úrovni.

Osvetlenie

Po zapnutí kolobežky stlačte a podržte tlačidlo zapnutia po dobu 3 sekúnd aby ste zapli osvetlenie.

Počet kilometrov a ostatné údaje

Po zapnutí kolobežky stlačte tlačidlo zapnutia aby ste vedeli prezerat' nasledujúce údaje: ODO, TRIP, úroveň napätia, úroveň elektrického prúdu, kód chyby.

Rýchlostná úroveň

Rýchlosť (km/h)

Indikátor nabitia



Rýchlostná páčka

Tlačidlo zapnutia
Rýchlostné úrovne



ZERO **E**

ZERO 8 Technické špecifikácie

Model	ZERO 8
Batéria	48V 10.4Ah / 48V 16Ah / 52V 13Ah
Pneu	8" predná fúkacia, zadná plná
Brzdy	Predná bubnová brzda
Dojazd*	35 km / ~55 km / ~50 km
Max. rýchlosť (limit)	40 km/h (25 km/h)
Váha	17 - 19 kg
Odpruženie	Vpredu strunové/vzadu hydraulické
Svetlá	Predná a zadné svetlo
Regulátor	20A regulátor
Výkon	350W
Max. záťaž	100 kg

*Dojazd závisí od váhy šoféra, štýlu jazdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 8: Rozkladanie

1

Zdvihnite skladaciu páčku aby ste odomkli tyč riadenia.



2

Rozložte tyč riadenia, ktorá sa vo vertikálnej polohe uzamkne.



3

Uvoľnite svorku aby ste si vedeli nastaviť výšku hrda.



4


Uťahnite svorku aby ste zaistili tyč riadenia.




ZERO 8: Skladanie



Krok 1:
Vypnite kolobežku.

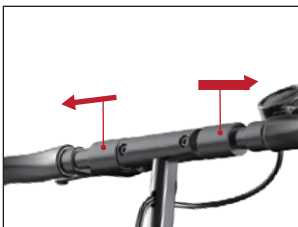

Krok 2:
Posuňte uzamykanie rúkavätí
od seba, aby ste ich uvoľnili.

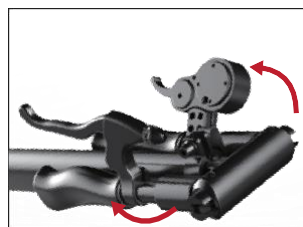

Krok 3:
Zložte rúkaväte.



Krok 4:
Uvoľnite zaistovaciu svorku.



Krok 5:
Stiahnite tyč riadenia.



Krok 6:
Zdvihnute skladaciu páčku a súčasne
posuňte riadiacu tyč smerom od seba,
aby ste uvoľnili skladací mechanizmus.
Zatlačte riadiacu tyč dole kde sa
uzamkne do zloženej polohy.




ZERO 10X

ZERO 8X Technické špecifikácie


Model	ZERO 8X
Batéria	52V 18Ah / 52V 26Ah
Pneu	predná a zadná plná
Brzdy	Predná a zadná bubnová
Dojazd*	~80 km / ~110 km (ECO 1 motor)
Max. rýchlosť (limit)	55 km/h (25 km/h)
Váha	23 kg
Odpruženie	Vpredu aj vzadu strunové hydraulické
Svetlá	Predná a zadné LED svetlo
Regulátor	2x 20A regulátor
Výkon	2x 800W
Max. záťaž	120 kg

*Dojazd závisí od váhy šoféra, štýlu jazdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 8X: Skladanie

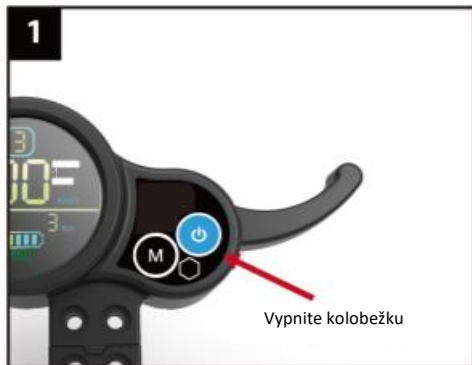

ZERO 8X: Rozkladanie

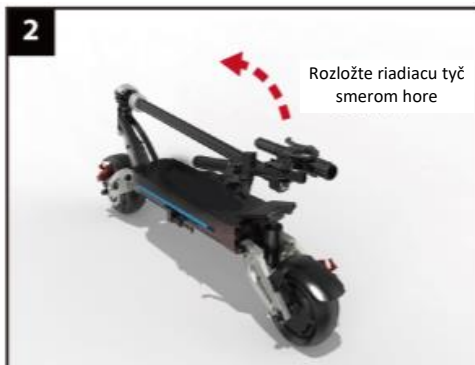



ZERO 9

ZERO 9:Technické špecifikácie

Model	ZERO 9
Batéria	48V 13Ah
Pneu	8" fúkacia predná a zadná
Brzdy	Predná bubnová brzda
Dojazd*	~45 km
Max. rýchlosť (limit)	40 km/h (25 km/h)
Váha	18 kg
Odpruženie	Vpredu strunové/vzadu hydraulické
Svetlá	Predné aj zadné svetlá
Regulátor	25A
Výkon	500W
Max. záťaž	120 kg

*Dojazd závisí od váhy šoféra, štýlu jazdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 9: Rozkladanie

1

Zdvihnite skladaciu páčku aby ste odomkli tyč riadenia.



2

Rozložte tyč riadenia, ktorá sa vo vertikálnej polohe uzamkne.



3

Uvoľnite svorku aby ste si vedeli nastaviť výšku hrdla.



4


Utiahnite svorku aby ste zaistili tyč riadenia.




ZERO 9: Skladanie




Krok 1:
Vypnite kolobežku.

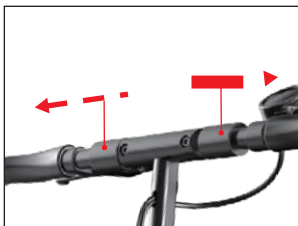

Step 2:
Posuňte uzamknutie
rukovätí od seba aby
ste ich uvoľnili.

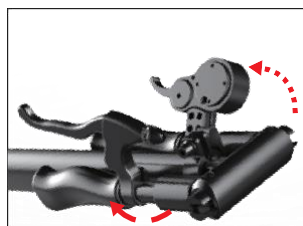


Krok 3:
Zložte rukoväte.

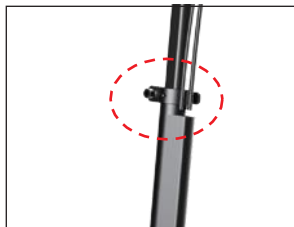

Krok 4:
Uvoľnite zaistovaciu svorku.



Krok 5:
Stiahnite riadidlá

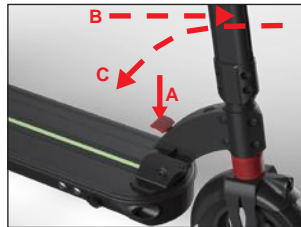

Krok 6:
(A) Zatlačte skladaciu páčku a súčasne
posuňte riadiacu tyč smerom od seba,
(B) aby ste uvoľnili skladací
mechanizmus. Ztlačte riadiacu tyč dole
(C) kde sa uzamkne do zlozenej polohy .

ZERO 10



ZERO 10:Technické špecifikácie

Model	ZERO 10
Batéria	52V 7Ah / 52V 21Ah
Pneu	10" fúkacie predné a zadné
Brzdy	Kotúčové brzdy
Dojazd*	~25 km / ~65 km
Max. rýchlosť (limit)	48km/h (25km/h)
Váha	20kg / 24kg
Odpruženie	Vpredu strunové/vzadu hydraulické
Svetlá	Predné a zadné svetlá
Regulátor	25A
Výkon	800W
Max. záťaž	120kg

*Dojazd závisí od váhy šoféra, štýlu jazdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 10: Rozkladanie

1

Zdvihnite skladaciu páčku aby ste odomkli tyč riadenia.



2

Rozložte tyč riadenia, ktorá sa vo vertikálnej polohe uzamkne.



3

Uvoľnite svorku aby ste si vedeli nastaviť výšku hrdla.




4

Utiahnite svorku aby ste zaistili tyč riadenia.







Krok 1:
Vypnite kolobežku.

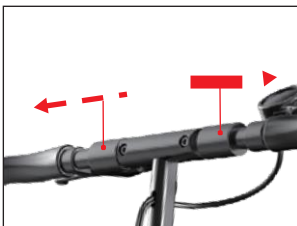

Step 2:
Posuňte uzamknutie
rukovätí od seba aby
ste ich uvoľnili.

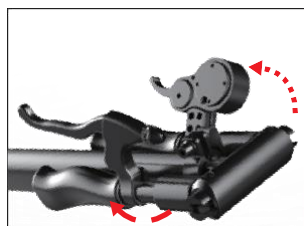


Krok 3:
Zložte rukoväte.

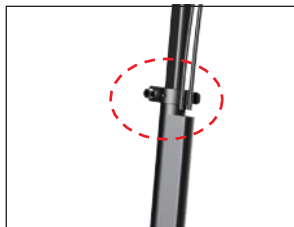

Krok 4:
Uvoľnite zaistovaciu svorku.



Krok 5:
Stiahnite riadidlá.

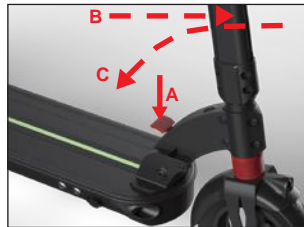

Krok 6:
(A) Zatláče skladaciu páčku a súčasne
posuňte riadiacu tyč smerom od seba,
(B) aby ste uvoľnili skladací
mechanizmus. Zatláče riadiacu tyč dole
(C) kde sa uzamkne do zloženej polohy.



ZERO 10X

ZERO 10X: Technické špecifikácie

Model	ZERO 10X
Batéria	52V 18.2Ah / 52V 23.8Ah / 60V 21Ah
Pneu	V 10" fúkacie predné a zadné
Brzdy	Kotúčové brzdy
Dojazd*	60 - 70 km / 85 - 90 km / 80 -110 km
Max. rýchlosť (limit)	65 km/h (25km/h)
Váha	34 kg / 36 kg
Odspruženie	Predná a zadné pružinové a hydraulické
Svetlá	Predné a zadné svetlá
Regulátor	2 x 25A
Výkon	2 x 1200W
Max. záťaž	150 kg

* Dojazd závisí od váhy šoféra, štýlu jazdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 10X: Rozkladanie

1

Uvoľnite svorku.



2


Rozložte riadiacu tyč.



3

Zaistite svorku.



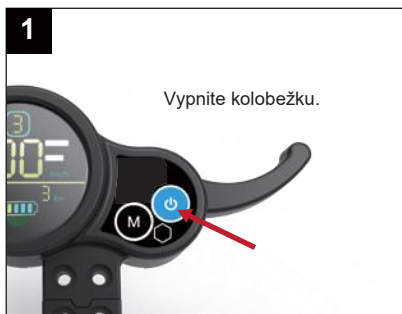



ZERO 11X

ZERO 11X: Technické špecifikácie

Model	ZERO 11X
Batéria	72V 32Ah
Pneu	11" fúkacie predné a zadné
Brzdy	Kotúčové hydraulické brzdy
Dojazd*	150 km
Max. rýchlosť (limit)	95 km/h (25km/h)
Váha	54 kg
Odpruženie	Predná a zadné pružinové a hydraulické
Svetlá	Predné a zadné svetlá
Regulátor	2 x 25A
Výkon	2 x 3200W
Max. záťaž	150 kg

* Dojazd závisí od váhy šoféra, štýlu jazdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

Pokyny k použitiu batérie

Prvé nabíjanie

Je veľmi dôležité aby ste kolobežku pred prvým použitím nabili do plna.


Vlastnosti batérie

Batéria vo vašej kolobežke má nasledujúce vlastnosti:

1. Vyvážená ochrana nabíjania: Počas nabíjania sa v batérii automaticky vyvažuje napätie medzi jednotlivými článkami.
2. Ochrana prebitia: Nabíjanie batérie sa automaticky zastaví, pri plnom nabití, aby ju ochránila pred poškodením.
3. Prúdová ochrana: Batéria sa automaticky prestane nabíjať, ak napätie presiahne predpísanú hodnotu.
4. Ochrana pred vybitím: Batéria sa automaticky prestane vybitáť, keď jej napätie klesne pod 44V.
5. Proti skratová ochrana: V prípade skratu sa batéria automaticky zastaví.
6. Automatický spánok: Ak sa batéria nepoužíva viac ako 20 minút, tak sa automaticky dá do režimu spánku aby predišlo k zbytočnému vybitiu.

Ako nabíjať

1. Uistite sa že je kolobežka vypnutá. Zapojte nabíjačku do kolobežky.
2. Zapojte nabíjačku do zásuvky a až potom zapnite napájanie zásuvky.
3. Nenabíjajte batériu pri teplote nižšej ako 5 ° C a nad 40 °C. Batéria sa môže prestať nabíjať.

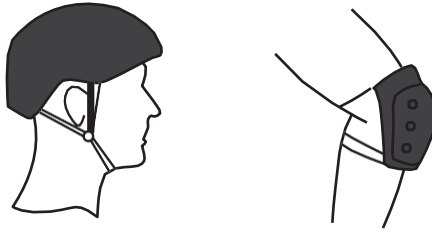

Bezpečnosť

1. Vždy noste bezpečnostné prvky, ako napríklad ochrannú helmu, rukavice, laktové chrániče a chrániče kolien.
2. Nejazdite na drsných, nespevnených alebo nerovných povrchoch. Nejazdite ani na povrchoch pokrytých ľadom, snehom či vodou.
3. Kolobežka nie je vhodná pre osoby mladšie 15 rokov a staršie 60 rokov.
4. Nejazdite pod vplyvom alkoholu a iných psychotropných a omamných látok.
5. Vyhňte sa jazdeniu počas zimných dní.
7. Nejazdite počas dažďa.
8. Spomaľte počas jazdy dole kopcom a nejazdite po teréne s viac ako 15 stupňovým stúpaním.
9. Pred jazdou kolobežku vždy skontrolujte či sú všetky matice a skrutky zabezpečené, že je dostatočný tlak v pneumatikách a pneumatiky nie sú opotrebené a že brzdy fungujú správne.
10. Je vaša povinnosť poznať a dodržiavať zákony a nariadenia platné vo vašej krajine, ktoré upravujú prevádzku elektrických kolobežiek.

Starostlivosť a údržba

Čistenie a skladovanie

Pred čistením sa uistite že je kolobežka vypnutá a odpojená zo siete. Uzavrite nabíjací port aby ste predišli jeho namočeniu, čo by mohlo spôsobiť poškodenie, alebo skrat.

Odstráňte špinu a prach pomocou vlhkej utierky. Zatvrdnuté nečistoty jemne vyčistite zubnou kefkou a očistite vlhkou handričkou. Škrabance na plastových častiach je možné odstrániť alebo zjemniť s jemným šmirgľom.

Na čistenie kolobežky nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné žieravé chemikálie. Nikdy neumývajte kolobežku hadicou.

Skladujte kolobežku vnútri na chladnom a suchom mieste. Skladovanie v príliš vysokých alebo nízkych teplotách a na priamom slnečnom žiarení a vystavovanie vplyvom počasia poškodzuje batériu a aj celú kolobežku.

Údržba a starostlivosť o batériu

1. Aby ste predišli zničeniu alebo zraneniu, nenahrádzajte pôvodnú batériu iným modelom alebo inou značkou batérii.
2. Nedotýkajte sa, nerozoberajte ani neprepichujte batériu. Nedovoľte aby sa batéria dostala so kontaktu s inými kovových objektov.
3. Používajte iba pôvodnú nabíjačku, ktorá vám bola dodaná s kolobežkou. Nesnažte sa nabíjať kolobežku s inou nabíjačkou.
4. Aby sa predĺžila životnosť batérie, nabite kolobežku po každom použití doplna.
5. Neskladujte kolobežku alebo batériu pri teplotách vyšších ako 50°C a nižších ako -20°C. napríklad neskladujte kolobežku v aute vystavenom slnečnému žiareniu a počas zimy.
6. Nelikvidujte batériu v ohni.
7. Kolobežku nabite do plna pred tým ako ju umiestnite na chladné a suché miesto, ak ju nebudete používať viac ako 30 dní. Pokiaľ kolobežku nepoužívate mala by sa úplne nabíjať každých 60 dní, inak môže dôjsť k jej zlyhaniu. Na takéto poruchy sa nevzťahuje záruka.

DÔLEŽITÉ

Batériu vždy nabíjajte pred jej úplným vybitím.
Nadmerné vybíjanie skracuje životnosť batérie.

Výkon batérie sa znižuje pri nízkych teplotách. Napríklad pri -20°C môže byť jej rozsah menší ako polovica oproti normálnej teplote.

Pokiaľ je batéria dlhšie vybitá, už nemusí byť použiteľná. Plne nabitá batéria sa bez použitia vybije za 120-180 dní. Na takéto zničenie sa nevzťahuje záruka.

Nikdy nerozoberajte batériu, pretože hrozí skrat alebo zranenie.

Obmedzená záruka

KÚPOU TOHTO PRODUKTU SÚHLASÍTE S OBNMEDZENOU ZÁRUKOU. POZORNE SI PROSÍM PREČÍTAJTE TÚTO OBMEDZENÚ ZÁRUKU.

Aby zákazník mohol využiť obmedzenú záruku odporúčame aby si prečítal Falcon PEV Pte Ltd (“Falcon”) Limited.

Záručné podmienky sú spolu s časťami „starostlivosť a údržba“ uvedené v užívateľskej príručke. Táto obmedzená záruka je platná v rozsahu povolenom zákonom, pokiaľ nie je zákonom obmedzená alebo zakázaná.

Podrobnosti limitovanej záruky

1. Falcon zaručuje, že produkty Falcon scooter (“Produkty” alebo “Produkt”), neobsahujú vady materiálu a spracovania v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
2. Táto limitovaná záruka sa vzťahuje na pôvodného kupujúceho produktu, na ktorý sa vzťahuje táto záruka, a na každého na koho sa prepíše behom prvých_____mesiacov začínajúc (dátum)_____ako sa uvádza nižšie (“Záručná doba”).

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na tento produkt a nasledujúce komponenty:

- a. Motor s nábojom;
 - b. Batérie (okrem prípadu, kedy batéria skratovala, alebo tesnenie krytu batérie, alebo články boli porušené, alebo boli temperované, alebo bola batéria použitá v inom zariadení ako je určené);
 - c. Riadiaca jednotka;
 - d. Indikátor plynu a batérie;
 - e. Nabíjačka;
 - f. Všetky ostatné elektrické rozvody a komponenty.
3. Ak počas trvania záručnej lehoty, Falcon, alebo iný autorizované servisné stredisko opraví alebo nahradí, podľa uváženia Falconu a bez nákladov pre zákazníka, akékoľvek závadné komponenty novými, alebo továrensky pozmenené náhradné diely a vráti produkty zákazníkovi v spôsobilom stave, za predpokladu, že sú splnené podmienky tejto obmedzenej záruky. Všetky závadné produkty, alebo komponenty, ktoré boli vymenené, sa stávajú majetkom spoločnosti Falcon.
 4. Produkty a/alebo komponenty, ktoré boli opravené, alebo nahradené podľa odstavca vyššie, sa bude táto obmedzená záruka vzťahovať aj počas zbytku trvania záručnej doby.

5. Táto obmedzená záruka bude platná, len ak bude predložená spoločne, spoločnosti Falcon alebo jej autorizovaným strediskám, s dokladom o dátume a mieste nadobudnutia produktu, ako napríklad doklad o kúpe.

Na čo sa táto limitovaná záruka nevzťahuje:

1. Produkty používané na komerčné účely, vrátane leasingu/prenájomu, použitých v súťažiacich, atď.
2. Akékoľvek logistické náklady spojené s vrátením produktu spoločnosti Falcon, alebo jej autorizovaným servisným strediskám za účelom servisu, alebo náklady na vrátenie produktu zákazníkom po dokončení servisu.
3. Vady, alebo poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku použitia produktu/produktov, iným ako normálnym alebo obvyklým spôsobom, než je uvedené v užívateľskej príručke priloženej k produktu.
4. Vady alebo poškodenia spôsobené nesprávnym skladovaním, vystavením vlhkosti, modifikáciami, pripojeniami, opravami (okrem prípadov opravy spoločnosťou Falcon, alebo jej autorizovanými strediskami), nesprávnym použitím, zanedbaním, zneužitím, nehodou, úpravou, nesprávnou inštaláciou alebo iným jednaním, ktoré nezavinila spoločnosť Falcon, vrátane škôd spôsobených pádom, spálením poistiek, rozliatím jedla, či kvapaliny.
5. Vady alebo poruchy produktu, ktoré zákazník behom záruky neoznámi.
6. Produkty, na ktorých boli odstránené sériové čísla, alebo ktoré boli sfalšované.
7. Táto obmedzená záruka nahrádza všetky ostatné záruky, či už výslovné alebo implicitné, či už v skutočnosti alebo zo zákona, zákonné alebo iné, vrátane, ale nie výlučne, akejkolvek implicitnej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétne použitie.

Zrieknutie sa zodpovednosti:

1. Zákazník si je vedomý rizika vážneho zranenia alebo smrti pri používaní takýchto výrobkov a súhlasí s tým, že prijme potrebné opatrenia a uplatní dobrý úsudok, aby sa zabránilo nebezpečenstvám a nebezpečným situáciám, ktoré môžu mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
2. Zákazník súhlasí, že nebude viniť spoločnosť Falcon zo žiadnych zranení alebo smrti vzniknutých pri používaní výrobku. Spoločnosť Falcon ani predajca nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky spojené s používaním a užívaním výrobku..
3. Dôrazne sa odporúča používať bezpečnostné a ochranné prostriedky, ako sú cyklistické prilby. A tak je to aj s použitím dobrého úsudku.

Obmedzená záruka

1. Zákazníkovi sa odporúča, aby dodržiaval nasledujúce opatrenia:
 - a. Nejazdite na mokrej zemi alebo v silnom daždi;
 - b. Do zákruty choďte pomaly a dávajte pozor na chodcov;
 - c. Vyhnite sa dieram, obrubníkom a nečistotám na zemi;
 - d. Majte pneumatiky nafúkané predpísaným tlakom;
 - e. Zostúpte z kolobežky a tlačte ju na miestach kde je vysoký pohyb chodcov;
 - f. Servisujte produkt každé 3 mesiace pri pravidelnom používaní, a pri nepravidelnom každých 6 mesiacov.
 - g. Nepoužívajte výrobky na verejných cestách a rešpektujte miestne cestné predpisy.

Ako požiadať o servis v rámci obmedzenej záruky:

Ak si chcete uplatniť vykonanie opravy a/alebo výmenu produktu alebo jeho častí spoločnosti Falcon v rámci záruky, musí zákazník behom záručnej doby :

1. Prineste túto obmedzenú záruku, doklad o kúpe a produkt spoločnosti Falcon.
2. Poskytnite Falconu písomný popis problému.

Priemerná doba opravy je 1 až 3 dni, nezahŕňa dobu prepravy do a z nášho servisného strediska.

Táto záruka sa nevzťahuje na prepravné náklady spojené s prepravou kolobežky do a z nášho servisného strediska a bude účtovaný poplatok za spätočnú prepravu alebo vyzdvihnutie a doručenie.

Čo môže zákazník robiť v prípade sporu so spoločnosťou Falcon

Zákazník a Falcon súhlasia s tým, že v prípade sporu vyplývajúceho z materiálu a spracovania produktu, alebo problému v rámci tejto obmedzenej záruky sa strany pokúsia najprv vyriešiť záležitosť jednaním v dobrej viere. Pokiaľ sa to nepodarí, strany súhlasia s predložením sporu Tribunálu pre drobné nároky v Singapore a súhlasia s tým, že budú viazané akýmkoľvek príkazom vydaným týmto tribunálom.

ZEROTM